


Lati chiusura scambio battuta ALU

Schema di montaggio ALU DS

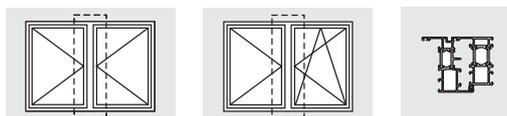

Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice

Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice/ad anta-ribalta

Euronut alluminio 15/20

Camera 21

Per punto di ribalta verticale (KPS)

Campo di applicazione

		min	max
Larghezza anta principale (FB 1)	(mm)	... ¹⁾	1250
Larghezza anta secondaria (FB 2)	(mm)	... ¹⁾	1250
Altezza anta	(mm)	680	2400
Per la ferramenta: ALU D, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU axxent PLUS, ALU D300	Sono validi i campi e i diagrammi di applicazione della relativa ferramenta!		

1) a seconda della ferramenta

Mantenere le proporzioni della larghezza anta (FB) rispetto all'altezza anta (FH) $\leq 1,5$ o $\leq 1,2$ (solo ALU D300)!

È necessaria la seguente documentazione:

- profilo suggerito ALU20
- schema di montaggio ALU D
- schema di montaggio ALU 2200-DK/D
- schema di montaggio ALU 5100-D
- schema di montaggio ALU 5200-D BD 3,5
- schema di montaggio ALU 5200-D BD 5
- schema di montaggio ALU axxent PLUS-D
- schema di montaggio ALU D300

- documento n. H45.ALUS001_DE
- documento n. H48.80LS001_DE
- documento n. H48.2200LS003_DE
- documento n. H48.5100LS005_DE
- documento n. H48.5200LS005_DE
- documento n. H48.5200LS010_DE
- documento n. H48.axntLS018_DE
- documento n. H48.300LS001_DE

Per ulteriori informazioni consultare pag. 5.





Osservare assolutamente:

le direttive/avvertenze sul prodotto e sulla responsabilità (direttiva VHBH e documenti di riferimento e complementari)!

le indicazioni dei produttori dei profili e/o fornitori dei sistemi per porte e portefinestre!



Per l'intera documentazione consultare il portale per il download SIEGENIA!

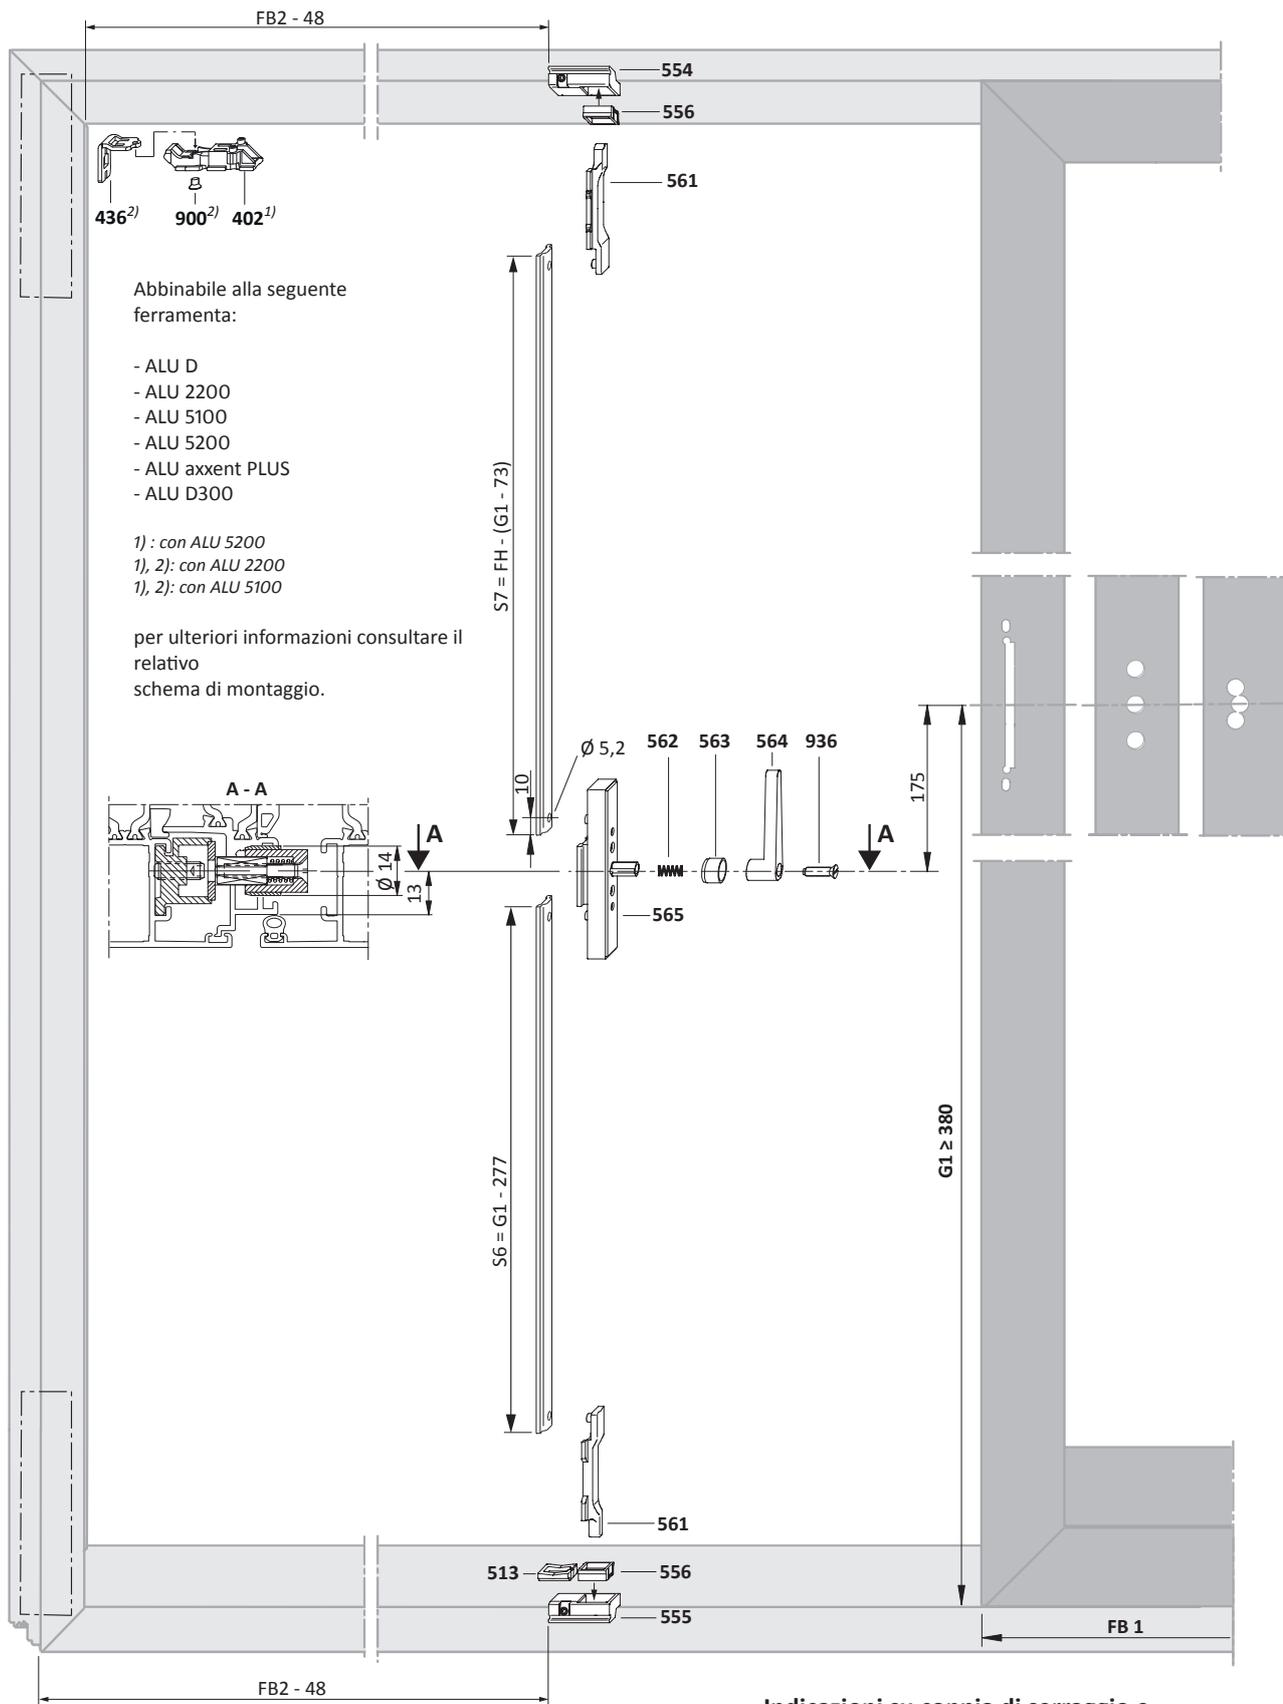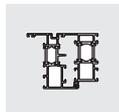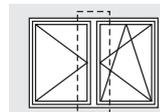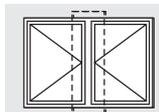

Abbinabile alla seguente ferramenta:



- ALU D
- ALU 2200
- ALU 5100
- ALU 5200
- ALU axxent PLUS
- ALU D300

1) : con ALU 5200
 1), 2): con ALU 2200
 1), 2): con ALU 5100

per ulteriori informazioni consultare il relativo schema di montaggio.

Indicazioni su coppia di serraggio e attrezzi

Posizioni	Nm (± 0,25)	
402, 554, 555, 565	1,5	⬡ 2,5
900	2,5	⬡ 2,5
936	2,5	B5

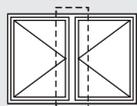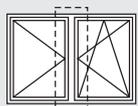

Lista ferramenta





VS ALU

Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice, ad apertura semplice/ad anta-ribalta. Lati chiusura ALU

DS

	Pos.	Pezzo/i	Descrizione	Codice materiale	Un. ven.	Codice materiale	Un. ven.
senza posizionamento	0...1		Cerniera ALU D	vedi il relativo schema di montaggio		vedi il relativo schema di montaggio	
			Cerniera ALU 2200				
			Cerniera ALU 5100-D				
			Cerniera ALU 5200-D				
			Cerniera ALU axxent PLUS D sx/dx				
			Cerniera ALU D300				
	0...1	VS ALU-DS A0109	<i>utilizzare soltanto con le cerniere ALU D, ALU axxent PLUS e ALU 300D</i>	879 368	1	266 885	20
	513	1	invito chiusura anta				
	554	1	riscontro DS destro				
	555	1	riscontro DS sinistro				
	556	2	tassello di registrazione				
	561	2	terminale				
	562	1	molla a pressione				
	563	1	boccola in PVC				
	564	1	maniglione				
	565	1	cremonese anta secondaria				
	936	1	vite a testa svasata M4x16				
	0...1	VS ALU DS	<i>utilizzare soltanto con le cerniere ALU 2200, ALU 5100 e ALU 5200</i>	857 038	1	246 962	20
	402	1	forbice ALU 2200/5100-D/5200-D				
	513	1	invito chiusura anta				
	554	1	riscontro DS destro				
	555	1	riscontro DS sinistro				
	556	2	tassello di registrazione				
	561	2	terminale				
	562	1	molla a pressione				
	563	1	boccola in PVC				
	564	1	maniglione				
	565	1	cremonese anta secondaria				
	936	1	vite a testa svasata M4x16				
	0...1	Accessori forbice anta semplice ALU 2200/5100	<i>utilizzare in aggiunta soltanto con ALU 2200 e ALU 5100¹⁾</i>	MZBS0040-00001_	1	MZBS0040-00003_	20
	436	1	adattatore ALU 2200/5100-D				
	900	1	vite a testa svasata M5x7				

1) per ulteriori informazioni consultare il relativo schema di montaggio.

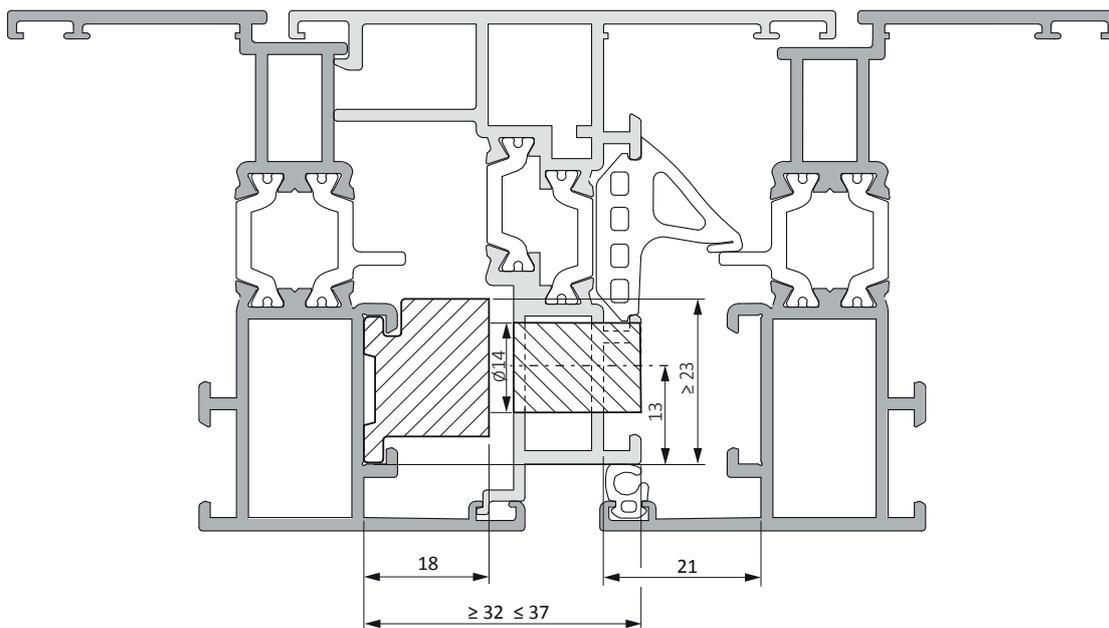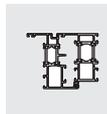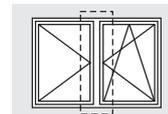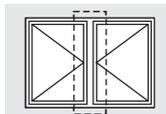


 ingombro necessario pos. 565:
18x105 mm

 ingombro necessario pos. 563+564:
 $\varnothing 14$ mm

Regolazione della pressione dei tasselli di registrazione (556) + 1 mm


VSO

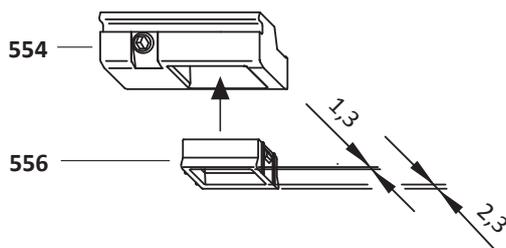

Aumento della pressione nello scambio battuta/anta secondaria:

registrazione tramite il tassello di registrazione (pos. 556) nel riscontro DS dx/sx (pos. 554/555) ca. + 1,0 mm.

VSU

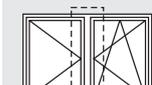

Ulteriori informazioni

Finestra rettangolare a due ante ad apertura semplice, ad apertura semplice/ad anta-ribalta. Lati chiusura ALU

VS ALU

DS

Profilo suggerito ALU 20
vedi il documento n. H45.ALUS001_IT

Istruzioni di montaggio ALU axxent PLUS-D/
DS vedi documento n. H39.axntLS002_IT

PROFILVORSCHLAG ALU20

SIEGENIA
brings spaces to life

ALU

Profilvorschlag ALU20:
Aluminium Euronut 15/20, Kammermaß 21, Profildimension, Schubstangenmaße,
Rahmennutmaße A0004/A0006/A0022, Drehpunkte und Stulpprofilvorschläge

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

MONTAGEANLEITUNG

SIEGENIA
brings spaces to life

ALU

axxent PLUS

Montageanleitung:
ALU axxent PLUS-D/DS

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

Per le istruzioni per la manutenzione ALU
vedi il documento n. H49.ALUS001_IT

Per le istruzioni per la cura ALU
vedi il documento n. H47.ALUS001_IT

WARTUNGSANLEITUNG

SIEGENIA
brings spaces to life

ALU

Wartungsanleitung:
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,
ALU-RB/-SF

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

PFLIEGEANLEITUNG

SIEGENIA
brings spaces to life

ALU

Pflegeanleitung:
ALU axxent PLUS, ALU 2200, ALU 5100, ALU 5200, ALU-DK/-TBT200, ALU-D300,
ALU-RB/-SF

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme